


PRINCIPÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHEMA

linka CHŮV s reverzní osmózou - částičná demineralizace s dechloračním filtrem

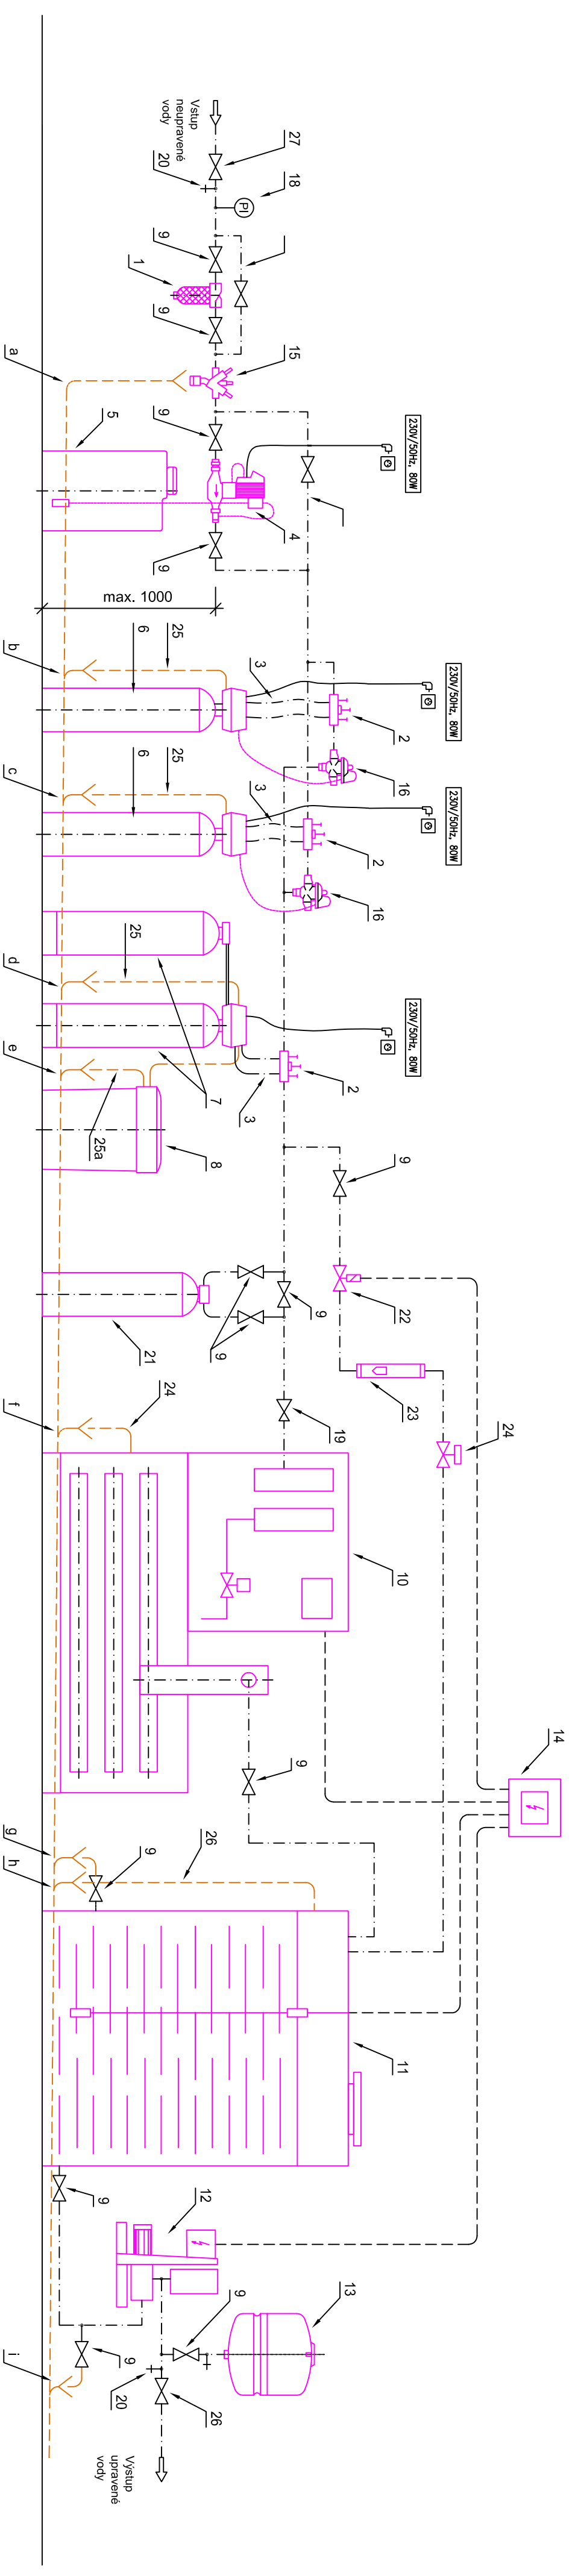

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	16	uzavírací ventil MAV	27	kůlový uzavírací ventil
2	montážní blok s obtokem	17	obtok s uzavěrem	a,b,c,d,e	odpad
3	redukcí tlaku hadice	18	manometr	f,g,h,i	odpad
4	redukcí tlaku hadice	19	redukční ventil		
5	čerpadlo s impulsním vodoměrem	20	vzorkovací kohout		
6	zásobní nádrž dávkovacího čerpadla	21	dechlorační filtr		
7	dupletní znečkovací filtr	22	solenidový ventil		
8	PE solná nádrž znečkovacího filtru	23	rolametr		
9	kůlový uzavírací ventil	24	membránový ventil		
10	reverzní osmóza	25	PVC odpadní hadice		
11	zásobní nádrž permeátu	25a	PVC odpadní hadice - neníř. plovákový ventil		
12	tlaková stanice	26	přepad		
13	tlaková nádrž				
14	podružný rozvaděč				
15	systemový oddělovač				