



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Pískové filtry aquina WGSF 10-18
proplach externí vodou

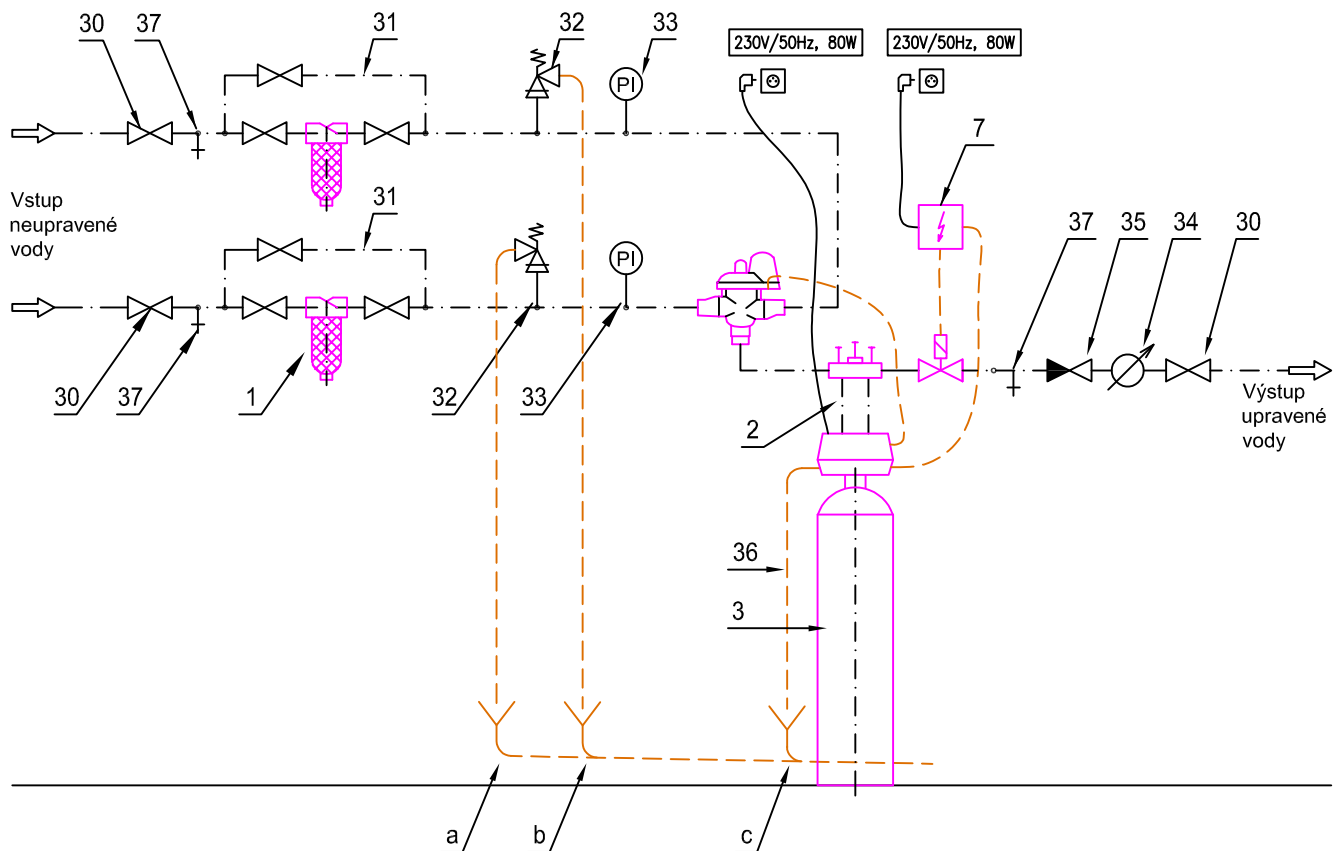

PŮDORYS:

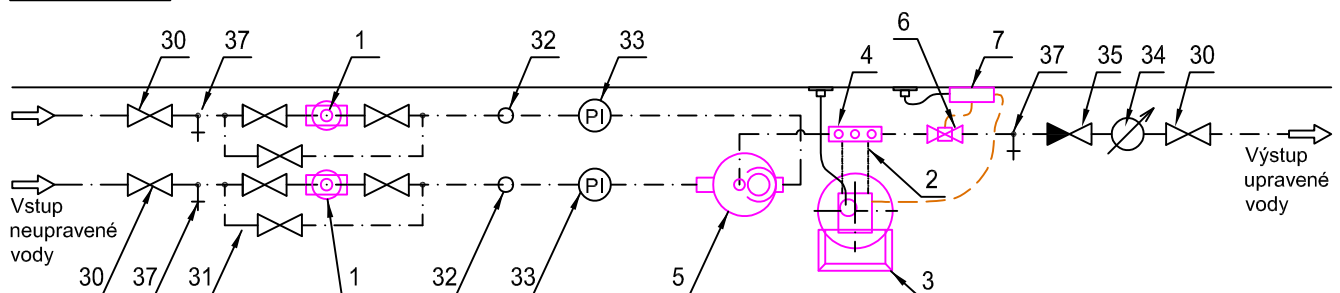

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)	POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
1	filtr mechanický nečistot	30	kulový uzavírací ventil
2	nerezové propojovací hadice	31	obtok s uzávěrem
3	pískový filtr WGSF 10-18	32	pojistňovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
4	montážní blok s obtokem	33	manometr
5	uzavírací ventil MAV	34	vodoměr s odečtem
6	solenoidový ventil	35	zpětný ventil
7	ovládání solenoidového ventilu od mikrosplínače	36	PVC odpadní hadice
		37	vzorkovací kohout
		a, b, c	odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměrech 1", 5/4" dle požadovaných průtoků.