



PRINCIPIÁLNÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA

Pískové filtry aquina WGSF 10-18
uzavřen výstup v době proplachu

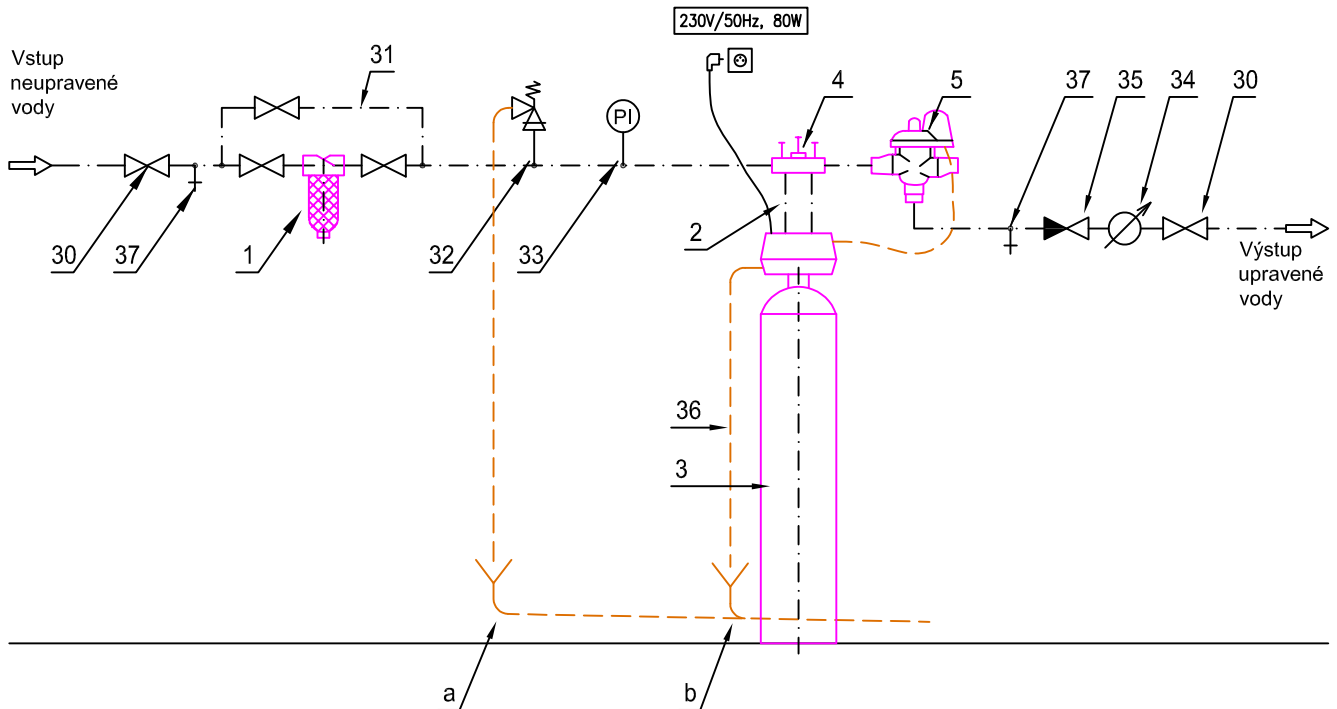

PŮDORYS:

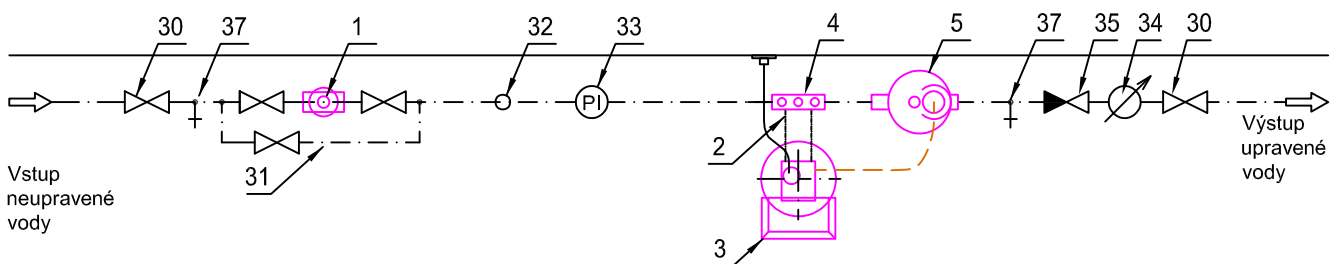

LEGENDA:

POZICE:	POPIS(dodávka Aquina)
1	filtr mechanický nečistot
2	nerezové propojovací hadice
3	pískový filtr WGSF 10-18
4	montážní blok s obtokem
5	uzavírací ventil MAV

POZICE:	POPIS(dodávka stavba)
30	kulový uzavírací ventil
31	obtok s uzávěrem
32	pojišťovací ventil pouze při tlaku nad 8 barg
33	manometr
34	vodoměr s odečtem
35	zpětný ventil
36	PVC odpadní hadice
37	vzorkovací kohout
a, b, c	odpad

VELIKOSTI ŘAD:

Řada se dělá v rozměrech 1", 5/4" dle požadovaných průtoků.